

ПЛИТЫ БЛОЧНОГО МОНТАЖА ТИПА ПБМ ДЛЯ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 3/2 ТИПА ЗР-4(-6,-10,-16)-...-3 (С РАБОЧИМИ ОТВЕРСТИЯМИ В КОРПУСЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ)



ПБМЗ(10;20;30;40)-n

n - количество распределителей

Блочный монтаж позволяет получить блок пневмораспределителей с общим каналом для подвода магистрального давления (1) и общим каналом для линии выхлопа (3). Для удобства монтажа каналы плиты имеют резьбовое присоединение с двух сторон блока. При эксплуатации блока отверстия в плите с одной стороны должны быть заглушены..

При необходимости свободное место на блоке может быть закрыто специальной заглушкой.

В комплект поставки входят:

-прокладка в количестве пневмораспределителей;

-2 винта для каждого распределителя.

Максимальное количество распределителей (n) для плиты с условным проходом:

- Ду4, 6 – 16;
- Ду10 – 12;
- Ду16 – 7.

Тип пневмораспределителей и шифр при заказе плиты для блочного монтажа приведены в таблице.

Тип пневмораспределителя	Шифр при заказе
ЗР-4-211(212; 213)-3; ЗР-4-232(233)-3	ПБМЗ-10-n
ЗР-6-211(212; 213)-3; ЗР-6-232(233)-3	ПБМЗ-20-n
ЗР-10-211(212; 213)-3; ЗР-10-232(233)-3	ПБМЗ-30-n
ЗР-16-211(212; 213)-3; ЗР-16-232(233)-3	ПБМЗ-40-n

Блок из шести пневмораспределителей ЗР-4-213(24В;232)-3



При заказе блока распределителей необходимо указать тип плиты блочного монтажа и перечислить «n»-ное количество распределителей.


При наличии пневмораспределителей с электропневматическим управлением необходимо указать напряжение и род тока в соответствии с п. 9 таблицы «ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА».

Например. ПЛИТА ПБМЗ-10-6:

ЗР-4-213-3 - 2шт, ЗР-4-233-3 (24В, пост.) - 2шт,
 ЗР-4-232-3 (24В, пост.)- 2шт.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПБМЗ - X - X




Тип пневмораспределителя:

3 - ЗР-4(6;10;16)-211(212; 213)-3; ЗР-4(6;10;16)-232(233)-3;
 5 - ЗР-4(6;10;16)-211(212; 213; 311; 312)-3; ЗР-4(6;10;16)-232(233; 331; 332)-3.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Плиты блочного монтажа для пневмораспределителей 3/2
 ЗР-4(6;10;16)-211(212;213)-3 и ЗР-4(6;10;16)-232(233)-3

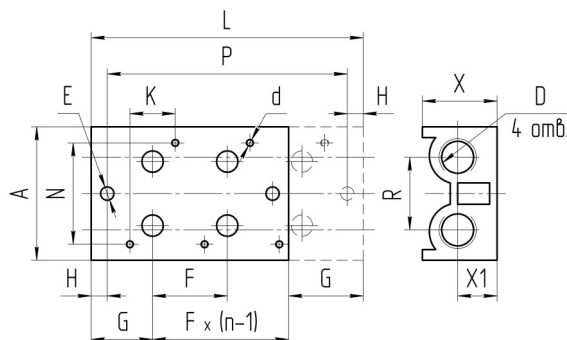

Обозначение	Размеры, мм														Кол-во распред. n
	D	d	A	E	F	G	K	N	H	L	P	R	X	X1	
ПБМЗ-10-n	G1/8"	M3	31,0	4,5	19	19,5	13	19	5	37+19x (n-1)	L-10	17,5	19	11,0	1...16
ПБМЗ-20-n	G1/4"		45,0		23	23,0	17	30	6	46+23x (n-1)	L-12	23,0	24	14,5	
ПБМЗ-30-n	G3/8"	M4	50,0	5,5	28	27,0	20	35		54+28x (n-1)		29,5	28	12,0	1...12
ПБМЗ-40-n			62,5		35	31,5	27	40	7	63+35x (n-1)	L-14	35,5	35	16,0	1...7