


ПЛИТЫ БЛОЧНОГО МОНТАЖА типа ПБМ для ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 5/2 и 5/3 типа 5Р-4(-6,-10,-16)-...-3 (с РАБОЧИМИ ОТВЕРСТИЯМИ в КОРПУСЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ)

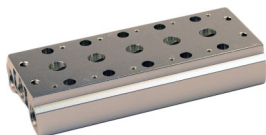

ПБМ5(10;20;30;40)-n

n - количество распределителей

Блочный монтаж позволяет получить блок пневмораспределителей с общим каналом для подвода магистрального давления (1) и двумя общими каналами для линии выхлопа (3) и (5). Для удобства монтажа каналы плиты имеют резьбовое присоединение с двух сторон блока. При эксплуатации блока отверстия в плите с одной стороны должны быть заглушены..

При необходимости свободное место на блоке может быть закрыто специальной заглушкой.

В комплект поставки входят:

- прокладка в количестве распределителей;
- 2 винта для каждого распределителя.

Максимальное количество распределителей (n) для плиты с условным проходом:

- Ду4, 6 – 16;
- Ду10 – 12;
- Ду16 – 7.

Тип пневмораспределителей и шифр при заказе плиты для блочного монтажа приведены в таблице.

Тип пневмораспределителя	Шифр при заказе
5Р-4-211(212; 213; 311; 312)-3; 5Р-4-232(233; 331; 332)-3	ПБМ510-n
5Р-6-211(212; 213; 311; 312)-3; 5Р-6-232(233; 331; 332)-3	ПБМ5-20-n
5Р-10-211(212; 213; 311; 312)-3; 5Р-10-232(233; 331; 332)-3	ПБМ5-30-n
5Р-16-211(212; 213; 311; 312)-3; 5Р-16-232(233; 331; 332)-3	ПБМ5-40-n

Блок из трех пневмораспределителей 5Р-6-213(233;232)-3



При заказе блока распределителей необходимо указать тип плиты блочного монтажа и перечислить «n»-ное количество распределителей.

При наличии пневмораспределителей с электропневматическим управлением необходимо указать напряжение и род тока в соответствии с п. 9 таблицы «ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА».

Например. ПЛИТА ПБМ5-20-4:

5Р-6-213-3 - 2шт, 5Р-6-233-3 (24В, пост.) - 1шт,
5Р-6-232-3 (24В, пост.)- 1шт.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПБМ5 - X - X


Габарит плиты (10; 20; 30; 40)

Количество пневмораспределителей на плите.

Тип пневмораспределителя:

3 - 3Р-4(6;10;16)-211(212; 213)-3; 3Р-4(6;10;16)-232(233)-3;
5 - 5Р-4(6;10;16)-211(212; 213; 311; 312)-3; 5Р-4(6;10;16)-232(233; 331; 332)-3.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

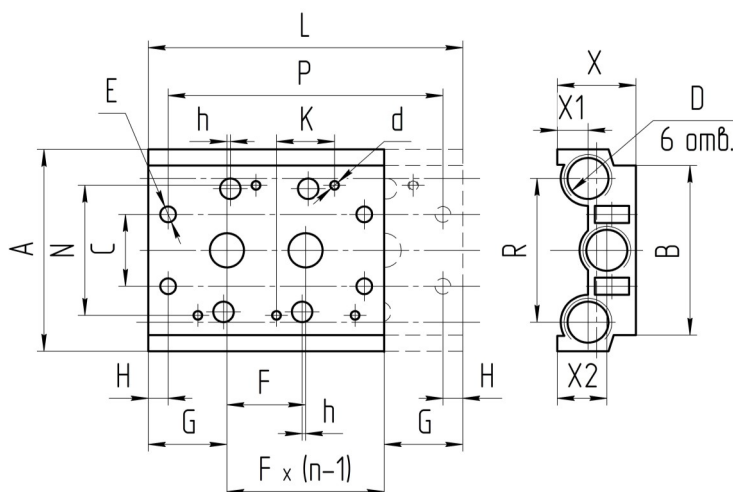

Обозначение	Размеры, мм																		Кол. рас-пред.
	D	d	A	B	C	E	F	G	K	N	H	h	L	P	R	X	X1	X2	n
ПБМ5-10-n	G1/4"	M3	58	43	20	4,5	18	19,0	13	30	5	1	38+18x (n-1)	L-10	40	25	8	12	1...16
ПБМ5-20-n			61	50	21		23	23,0	17	38	6	0	46+23x (n-1)	L-12	43	26	9	15	
ПБМ5-30-n	G3/8"	M4	75	64	26	28	27,0	20	50	1		54+28x (n-1)	53		30	12	17	1...12	
ПБМ5-40-n	G1/2"		104	94	32	5,5	35	31,5	27	72	7	0	63+35x (n-1)	L-14	68	38	16	22	1...7